

Instructions de sécurité


Lisez attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ces indications sont importantes pour une utilisation correcte du chauffe-serviette et garantissant la sécurité de l'utilisateur. Après avoir lu ce manuel, gardez-le à portée de main pour tous les utilisateurs de l'appareil.

⊘ Non autorisé	Prêtez attention de ne pas tordre le câble électrique et de ne pas l'endommager. Évitez de placer des objets lourds ou à angles tranchants sur le câble électrique.
⊘ Non autorisé	L'appareil s'utilise uniquement en intérieur. Un appareil mouillé présente un risque d'électrocution !
⊘ Non autorisé	L'appareil ne doit pas se trouver à portée de main des enfants. Ne laissez pas l'appareil en fonction dans la proximité d'enfants sans surveillance.

⊘ Débrancher du secteur	Ne pas tirer sur le câble pour débrancher l'appareil, il faut toujours débrancher en prenant la prise entre les doigts, pour éviter d'endommager le câble ou la prise.
⊘ Ne pas utiliser avec des mains humides	Ne toucher pas l'appareil avec des mains mouillées, vous risquez une électrocution !
ⓘ Attention	Ne faites pas tomber l'appareil et évitez les chocs, car ils peuvent entraîner un dommage ou une destruction de l'appareil.
ⓘ Attention	Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas ou quand vous le nettoyez.
ⓘ Attention	Placez les serviettes humides dans l'appareil ou sur l'étagère intérieure. évitez le contact direct avec les parois internes, pour évitez des colorations dues aux textiles. Videz régulièrement le récipient de récupération de l'eau.
⊘ Attention	Ne laissez pas les serviettes plus d'1 jour dans l'appareil car sinon elles perdent leur humidité et des odeurs désagréables peuvent se développer. Ne pas utiliser de serviettes sèches.
⊘ Non autorisé	Ne pas ouvrir ou réparer l'appareil seul. Laisser opérer un électricien professionnel. Des réparations incorrectes peuvent causer des dommages à l'appareil ainsi qu'à des personnes.

Appareil chauffe-serviette

Manuel d'utilisation

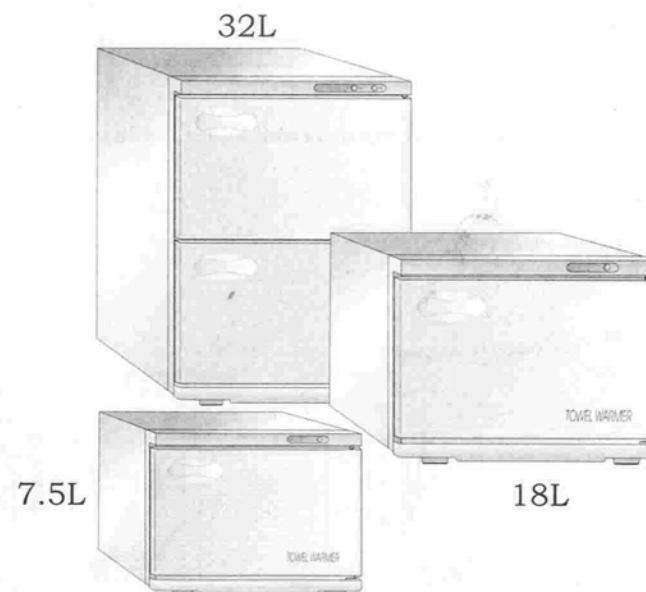

Merci d'avoir acheté notre appareil chauffe-serviette. Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation de l'appareil et respectez toutes les indications de sécurité.


Informations techniques

Modèle	MPR18A-2
Tension	Tension alternative 220-240 V 50 Hz
Puissance	250 W
Règlage température	Thermostat Bimétal
Temp. intérieure	70 ~ 80 °C
Interrupteur de sécurité	Température de sécurité 102 °C
Dimensions externes	450 x 285 x 355 mm (lxLxH)
Dimensions internes	374 x 195 x 250 mm (lxLxH)
Volume (interne)	18 Litres
Isolation	fibres de verre
Poids	6,2 kg
Accessoires	étagère amovible, récipient de récupération de l'eau

Mode d'emploi

- Placez uniquement des serviettes propres et humides sur l'étagère de l'appareil, fermez la portière et branchez la prise sur le courant.
- Appuyez sur le bouton On/Off sur "ON", la lampe doit s'allumer.
- Prenez en considération un temps de réchauffement d'environ une heure quand vous mettez l'appareil sous tension.
- Après utilisation appuyez l'interrupteur sur la position OFF.
- Videz régulièrement le réservoir de récupération de l'eau.

Désignation des parties

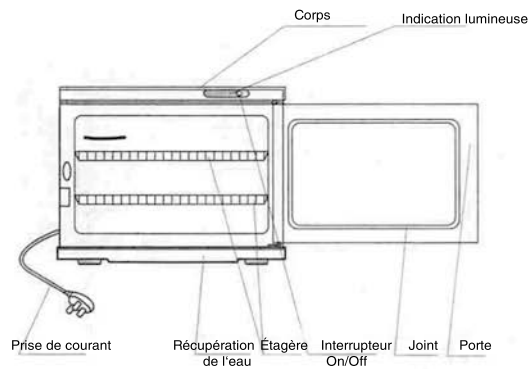

Vue de face (porte ouverte)